

Montage du **FRONT**SignLED®



Merci d'avoir choisi un de nos panneaux



Nous avons travaillé méticuleusement pour développer et produire un panneau de qualité, qui est le meilleur en termes de design, éclairage et qualité technique. Il y a un **FRONT**SignLED® pour tous types et modèles de camions et nous continuons de développer de nouveaux design compatibles avec les camions neufs issus du marché.

1 Bande auto-adhésive en mousse

Attachez la bande incluse à l'arrière du panneau. La bande en mousse va éliminer toute inégalité et agit aussi comme anti-bruit.

2 Attaches et vis


Montez le panneau au véhicule avec l'aide des attaches et vis inclus. Utilisez une attache de chaque côté, 2 en haut et 2 en bas.

3 Fermeture

Ajustez le panneau à la forme et courbe du camion et scellez avec le scellant tout autour du panneau.

4 Fil d'alimentation (5)

Connectez le panneau d'éclairage à la source de courant du véhicule en connectant le bleu négatif au brun positif. N'oubliez pas d'utiliser un fusible de 2A pour éviter une surcharge de courant.

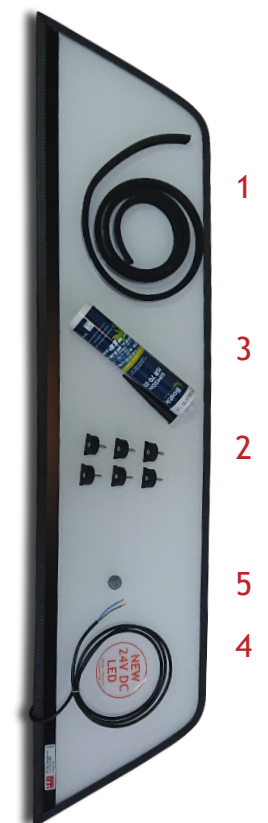

Nettoyage et entretien du **FRONT**SignLED®

Nettoyez avec de l'eau savonneuse

Ne jamais nettoyer la façade sous jets d'eau à haute pression ni avec des produits contenant des solvants organiques. Nettoyez le signe avec un savon au pH normal.

Cela suffit.

La durée d'utilisation du panneau peut être prolongée grâce à un nettoyage régulier.



010419